



П А С П О Р Т

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

ШТУРМ

Часовая компания "ВЕРНЫЙ ХОД"
125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, 33
тел.: +7(495) 545-2288, факс: +7(495) 545-2288
www.right-move.ru E-mail: mail@right-move.ru

СОДЕРЖАНИЕ.

Комплект поставки	2
Сертификация	2
Часы с механизмом 2414 "Слава"	3
Часы с механизмом 1612 Автоподзавод	5
Условия эксплуатации	7
Гарантийные обязательства	7
Адреса гарантийных мастерских	8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Часы.....	1шт.
Индивидуальная упаковка.....	1шт.
Паспорт	1шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ.

Продукция сертифицирована РСТ
Орган сертификации ООО "Ол Серт"
Рег. № РОСС RU.0001.11АИ18



Часы с механизмом 2414 "Слава".


Технические характеристики.

В часах установлен механизм 2414 "Слава" с противоударным устройством оси баланса производства Второго Московского часового завода, Россия. Число рубиновых камней - 21. Погрешность среднесуточного хода составляет от -25 до +60 сек/сут. Срок энергетической автономности часов не менее 38 часов. Срок ремонтпригодности механизма часов - 5 лет.

Функции часов.

Отображение текущего времени в часах, минутах и секундах; с календарем - датой (с ускоренной сменой чисел месяца). Стекло минеральное. Часовые метки и стрелки покрыты светящимся в темноте составом. Задняя крышка прозрачная. Ремень из натуральной кожи. Часы водозащищенные. Часы защищены от атмосферных осадков, легких брызг. **Мытье под душем, плавание, ныряние запрещены!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (2414).

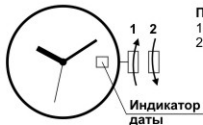

Положение заводной головки

- 1 - исходное положение, завод механизма;
- 2 - установка даты на календаре, установка текущего времени.

1. Завод механизма. Часы рекомендуется заводить один раз в сутки, в одно и то же время, вращением головки заводного ключа по часовой стрелки до полного завода пружины.

2. Установка календаря - даты. Заводную головку приведите в положение 2. Вращая головку против часовой стрелки установите дату учитывая время суток. Смена даты происходит через 2 полных оборота часовой стрелки, т. е. через каждые 24 часа.

Ускоренная установка даты. Во избежания поломки механизма, ускоренную установку даты осуществляйте с "24-х" часов (с момента срабатывания календаря) переводом стрелок в обратном направлении до позиции "20 часов 30 минут", а затем снова переводом стрелок в прямом направлении до появления в окне календаря следующего числа - даты.

3. Установка текущего времени.

Заводную головку приведите в положение 2 и, вращением головки против часовой стрелки, установите текущее время, учитывая время суток. Если установка приходится на вторую половину дня, то после появления в окне календаря требуемой даты, часовую стрелку надо перевести на один полный оборот вперед, и только затем установить текущее время.

По окончании всех установок, верните заводную головку в положение 1.

Часы с механизмом 1612 Автоподзавод.

Технические характеристики.

В часах установлен механизм с автоподзаводом 1612 с противоударным устройством оси баланса. Погрешность среднесуточного хода составляет от -25 до +60 сек/сут. Срок ремонтпригодности механизма часов - 5 лет.

Функции часов.

Автоподзавод. Отображение текущего времени в часах, минутах и секундах, с календарем - датой. Корпус часов изготовлен из латуни с покрытием, браслет из нержавеющей стали. Стекло минеральное. Часовые метки и стрелки покрыты светящимся в темноте составом. Задняя прозрачная крышка и заводная головка завинчивающиеся. Водонепроницаемость: 5АТМ. Допускается непродолжительный контакт с водой. **Плавание и ныряние запрещено!**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (1612 Автоподзавод).



Положение заводной головки

- 1 - исходное положение, полностью, герметично завинчена на втулке корпуса;
- 2 - свинчена с втулки корпуса часов, завод механизма;
- 3 - установка даты на календаре;
- 4 - установка текущего времени;

1. Завод механизма. Если часы не эксплуатировались на руке более суток - заведите их, сделав 20-25 оборотов заводной головкой. Свинтите заводную головку со втулки положение 2 и заведите часы вращением головки по часовой стрелке. Часы после 10 часов ношения на руке имеют резерв энергетической автономности не менее 28 часов, часы не требуется заводить, работает автоподзавод.

2. Установка календаря - даты. Заводную головку приведите в положение 3, и вращением против часовой стрелки, установите дату. **В период с 21-00 до 3 - 00 часов коррективровка календаря запрещена.**

3. Установка текущего времени. Заводную головку приведите в положение 4, и вращением против часовой стрелки, установите время. По окончании установок, верните заводную головку в положение 1 - полностью заверните головку на втулку корпуса для предотвращения загрязнения механизма и попадания влаги внутрь часов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Часы являются технически сложным прибором, по этому требуют бережного обращения и строгого выполнения всех рекомендаций по их эксплуатации: оберегать часы от падений и резких ударов ; не подвергать вибрационным и ударным нагрузкам, воздействиям сильных магнитных полей (бытовые приборы) и резких колебаний температуры; беречь от контактов с химически активными веществами и агрессивными средами; учитывать при эксплуатации часов указанную степень их водозащищенности. **Подвергать часы периодической чистке, смазке и регулированию раз в 1...1,5 года. Рекомендуются осуществлять квалифицированный ремонт часов.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации часов - **12 месяцев** со дня продажи часов через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется с момента выпуска часов, указанного в паспорте.

Гарантия не распространяется на часы:

- *без паспорта;*
- *бывшие **не** в гарантийном ремонте;*
- *используемые с нарушением условий эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.*

Внимание: Гарантия не распространяется на покрытие корпуса, на ремень и на браслет.

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ.

г. Москва, Ленинградский проспект, д.8,
(ст. метро "Белорусская"),
тел.: +7(495) 656-3896, 251-5269.

г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.55,
(ст. метро "Балтийская"),
тел.: +7(812) 251-5228.

г. Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д.5,
Дом Быта (ст. метро "Чкаловская"),
тел.: +7(812) 235-5829, 235-0890.